

Notice de montage Rail en Bois


Attention les doigts! Les aimants sont si puissants qu'ils peuvent pincer!

Option 1 : Visé au mur




1. Trouver les vis (x 4) et éventuellement les chevilles adaptées à votre mur (plâtre, brique...)
2. Positionner le tasseau supérieur munis de trous à l'emplacement souhaité. Régler le niveau. Dessiner les trous pour un éventuel perçage (cheville). Viser le tasseau supérieur.
3. Positionner la carte entre les tasseaux aimantés supérieurs afin de positionner le tasseau inférieur.
4. Régler le niveau. du tasseau Dessiner les trous pour un éventuel perçage (cheville). Viser le tasseau inférieur et mettre en place la carte.

Option 2 : Suspendu



1. Trouver dans le commerce 2  pitons à viser.
2. Prendre le tasseau supérieur avant (celui qui n'a pas de trou) et viser à distance égale des extrémités les crochets sur la tranche du tasseau.

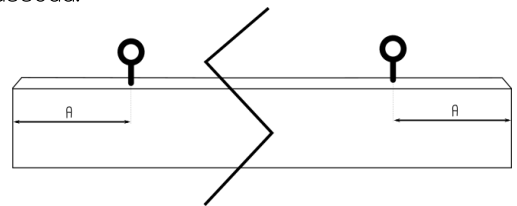

3. Trouver une corde à votre goût, puis faite un nœud sur chacun des crochets
4. Fixer une vis solidement (poids total = 1 kg) au mur à l'emplacement souhaité, puis suspendre la carte.